


TECHART

TCS-04

说明书

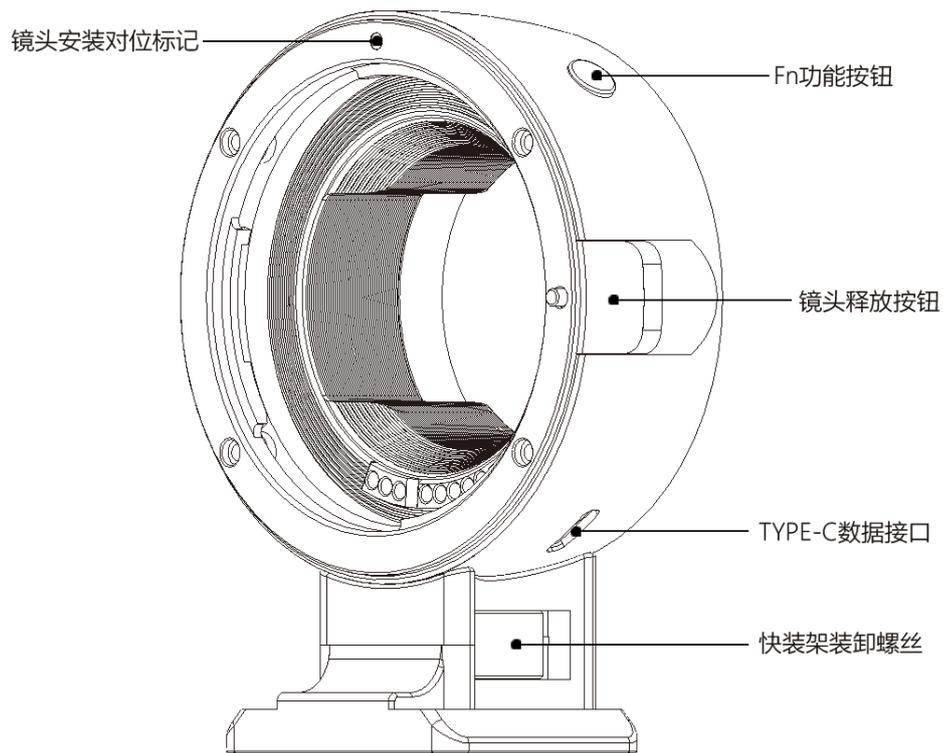

为了更好的使用体验，请您在使用本产品前仔细阅读以下说明。

警告

◇为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

使用须知

◇安装卡口适配器时，小心不要使其受到机械性冲击。

◇避免在多尘或过脏的地方更换镜头和卡口适配器。

◇当在装有镜头的情况下携带相机时，请同时握住相机和镜头。

◇在拍摄时，尽可能同时握住相机和镜头。

◇请勿触摸卡口适配器触点。若卡口适配器触点沾有污垢等，可能会干扰在相机与镜头之间传送和接受信号，从而造成操作故障。

◇请勿触摸卡口适配器内部。如发现卡口适配器内部有污垢，请用吹气刷或软刷将其轻

轻拂去，切勿摩擦。

◇使用 135mm 以上镜头时，会增加卡座的负载。此时请对镜头使用三脚架等配件。

存放卡口适配器


◇务必始终将防尘盖装在卡口适配器上。

◇请勿将卡口适配器长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

清洁卡口适配器

◇请勿使用有机溶剂（如稀释剂或汽油）来清洁卡口适配器。

安装/拆卸卡口适配器

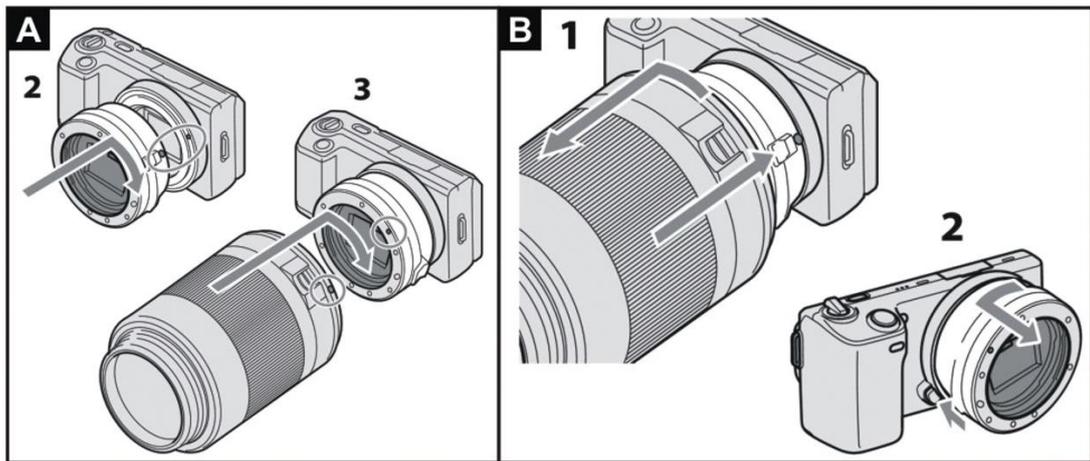

A 安装卡口适配器

◇将卡口适配器上相机安装标志对准相机上白色标记。将卡口适配器插入相机卡座中，并将其顺时针转动，直至锁紧到位。

◇将镜头上的安装标记对准卡口适配器上红色标记，将镜头插入卡口适配器的卡座中，并将其顺时针转动，直至锁紧到位。

注：

*安装镜头或卡口适配器，请全程保持相机机身电源关闭。

*安装镜头与卡口适配器时，请勿按压释放按钮，否则镜头或卡口适配器将结合不当。

*切勿倾斜插入镜头及卡口适配器。

B 拆卸卡口适配器

- ◇按住卡口适配器（相机机身）上的释放按钮，并逆时针转动镜头（卡口适配器），直至转动停止。小心的将镜头（卡口适配器）从卡座中拔出。

拍摄注意事项

- ◇实际距离与镜头的距离标尺不同；
- ◇当镜头调焦环放在无限远时，使用卡口适配器拍摄，最近对焦距离与镜头焦距相关。
- ◇当镜头调焦环放在无限远时，如最近对焦距离无法满足，需调节镜头上的调焦环来改变最近对焦距离。

产品功能

- ◇支持 EF 卡口蔡司 ZE 系列手动镜头记录 EXIF 数据、自动曝光及自动同步光圈。
- ◇支持 EF 卡口自动镜头记录 EXIF 数据及自动功能，如自动对焦、自动同步光圈、自动曝光、镜头防抖。
 - *注：EF 卡口自动镜头包括佳能原厂、适马及腾龙镜头。具体参照镜头列表，不在优化镜头列表的镜头其他品牌 EF 卡口自动镜头不确保有较好的兼容性。
- ◇支持 EF 卡口增倍镜使用时，镜头保持自动功能，如佳能 1.4X 及 2X 增倍镜。

*注：使用增倍镜后，最大光圈要大于或等于 F8 才可以正常使用，否则自动对焦会失效。

产品特性

- ◇一对一优化超过 60 支 EF 卡口镜头。
- ◇增加对腾龙镜头的特别优化。
- ◇确保常用的长焦镜头在索尼 A9 等高速机身上，具备稳定可靠的高速追焦连拍功能。
- ◇最大程度减少超广镜头在转接时的边缘画质损失。
- ◇增加多功能实体按键，实现以下快捷功能：

1、长按 Fn 功能键两秒，接环会记录最后一次镜头的对焦距离，在进行其他位置的对

焦动作后，按一下功能键即可回到上次记录的对焦距离。

2、开机时长 Fn 按功能键，镜头对焦刻度会从最近距离转到无穷远，代表接环强制写入此镜头数据。

*注：强制写入镜头数据：

a、是对接环没有正确载入部分镜头数据所提供的附加功能。镜头只需一次正确写入数据，即可永久记录，无需重复操作。

b、一些老款 EF 卡口镜头，需要手动将对焦刻度转到最近对焦距离刻度，再按住多功能键开机，开机时观察对焦刻度窗口，对焦刻度是否从最近转到无穷远位置，如果没有，请重复上面操作，直到成功。

c、对于多行程镜头，比如微距镜头，请把镜头上对焦行程开关拨到 FULL 上，或者拨到最近对焦距离到无穷远刻度上。

附：参照镜头列表

序号	生产商	镜头型号
1	Tamron	SP100-400F4.5-6.3
2	Tamron	16-300F3.5-6.3
3	Tamron	SP24-70F2.8 老款
4	Tamron	SP24-70F2.8
5	Tamron	SP85F1.8
6	Tamron	28-300F3.5-6.3
7	Tamron	SP90F2.8 Macro
8	Tamron	SP70-200F2.8IS
9	Tamron	SP150-600F5-6.3
10	Tamron	SP35F1.8
11	Tamron	SP45F1.8
12	Tamron	SP15-30F2.8
13	Tamron	18-400F3.5-6.3
14	Tamron	SP70-210F4 IS
15	CANON	70-200F4 IS USM
16	CANON	24-105F4L IS USM
17	CANON	50F1.8STM
18	CANON	40F2.8STM
19	CANON	180F3.5L
20	CANON	EF135F2.0
21	CANON	85F1.4L IS USM
22	CANON	EF200F2.8
23	CANON	EF400F4 DO IS USM
24	CANON	EP200F2L IS USM
25	CANON	EF600F4 IS USM
26	CANON	EF300F4 IS USM

27	CANON	EF300F4 USM
28	CANON	EF500F4 IS USM
29	CANON	EF70-200F2.8L IS USM
30	CANON	EF70-200F2.8L IS USM II
31	CANON	EF28-300F3.5-5.6L IS USM
32	CANON	EF100-400 F4.5-5.6L IS USM II
33	CANON	EF100-400 F4.5-5.6L IS USM
34	CANON	EF24-70F2.8L USM II
35	CANON	EF24-70F2.8L USM
36	CANON	EF24-70F4L IS USM
37	CANON	EF11-24F4L IS USM
38	CANON	EF16-35F2.8L IS USM II
39	CANON	EF16-35F2.8L USM
40	CANON	EF16-35F4L IS USM
41	CANON	EF8-15F4L USM
42	CANON	EF85F1.2L USM II
43	CANON	EF85F1.2L USM
44	CANON	EF50F1.2L USM
45	CANON	EF24F1.4L USM II
46	CANON	EF100F2.0L USM IS
47	CANON	EF20-35F2.8L
48	CANON	EF35F1.4L USM
49	CANON	EF24F1.4L USM
50	CANON	EF35-350F3.5-5.6L USM
51	CANON	EF17-40F4L USM
52	CANON	EF70-300F4.5-5.6L IS USM
53	CANON	EF 50F1.4 USM
54	CANON	EF 200-400F4L USM IS
55	CANON	EF500F4L IS USM II
56	CANON	EF200F1.8L USM
57	CANON	EF300F2.8L IS USM
58	CANON	EF300F2.8L IS USM II
59	CANON	EF300F5.6L
60	CANON	70-200F4 IS USM II
61	CANON	400F2.8L IS USM II
62	Sigma	Art 50F1.4
63	Sigma	Art 35F1.4
64	Sigma	150-600F5-6.3
65	Sigma	Art 85F1.4
66	Sigma	art 70F2.8 macro
67	Sigma	art 135F1.4
68	Sigma	art 105F1.4